

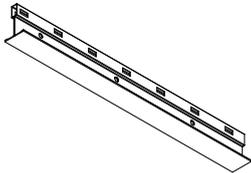


1 Installation av mot taktyp
 undertaksprofil

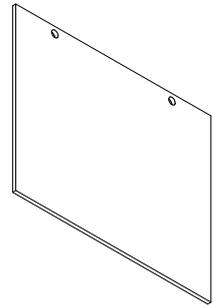

skruvmontage
 "vanligt tak"

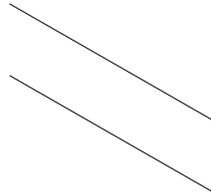

2 Installation

