



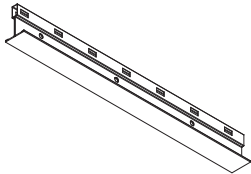

1 Installation av mot taktyp
undertaksprofil

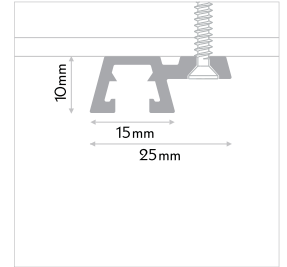

skruvmontage
"vanligt tak" med skena



2 Installation

